


Standdichtung
(C- Dichtring)




Hilfswerkzeug zur Spaltreinigung
Gefaltetes Blech mit Folie 0,4mm.
Mit leichten Hammerschlägen
kann die Folie um den
Spalt getrieben werden

Kolben gereinigt

Abziehring mit
drei Schrauben

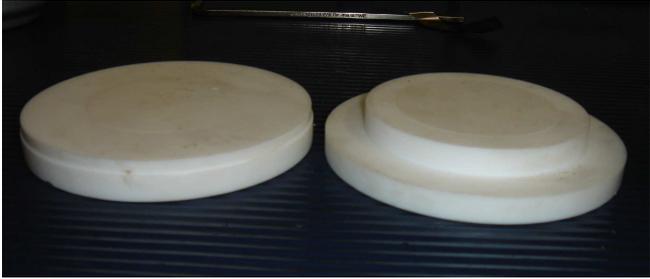

Plastikscheiben zur Zentrierung
für den Abziehring auf dem Kolben





Kriechöl in die Fugen der Dichtung und auf die Zentrierscheiben.
Die Klebefläche der Standdichtung wird anschließend
mit Bremsenreiniger auf dem Lappen fettfrei gemacht. Zentrierscheibe einlegen



Vaseline o.ä. als Trennmittel
Außerhalb der Dichtung auftragen



2 Komponentenkleber auftragen

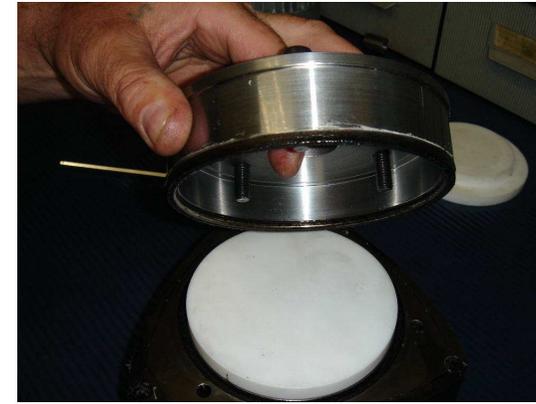

Abziehring auflegen und 1 Tag
Trocknen lassen

Durch gleichmäßiges Anziehen
der Schrauben den Ring abziehen.
Die Standdichtung klebt am Ring



Auf einer Herdplatte
den Kleber ablösen.
Raucht und stinkt.
Nicht ideal für die Küche